


ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

JADE - A-2105 Dto.

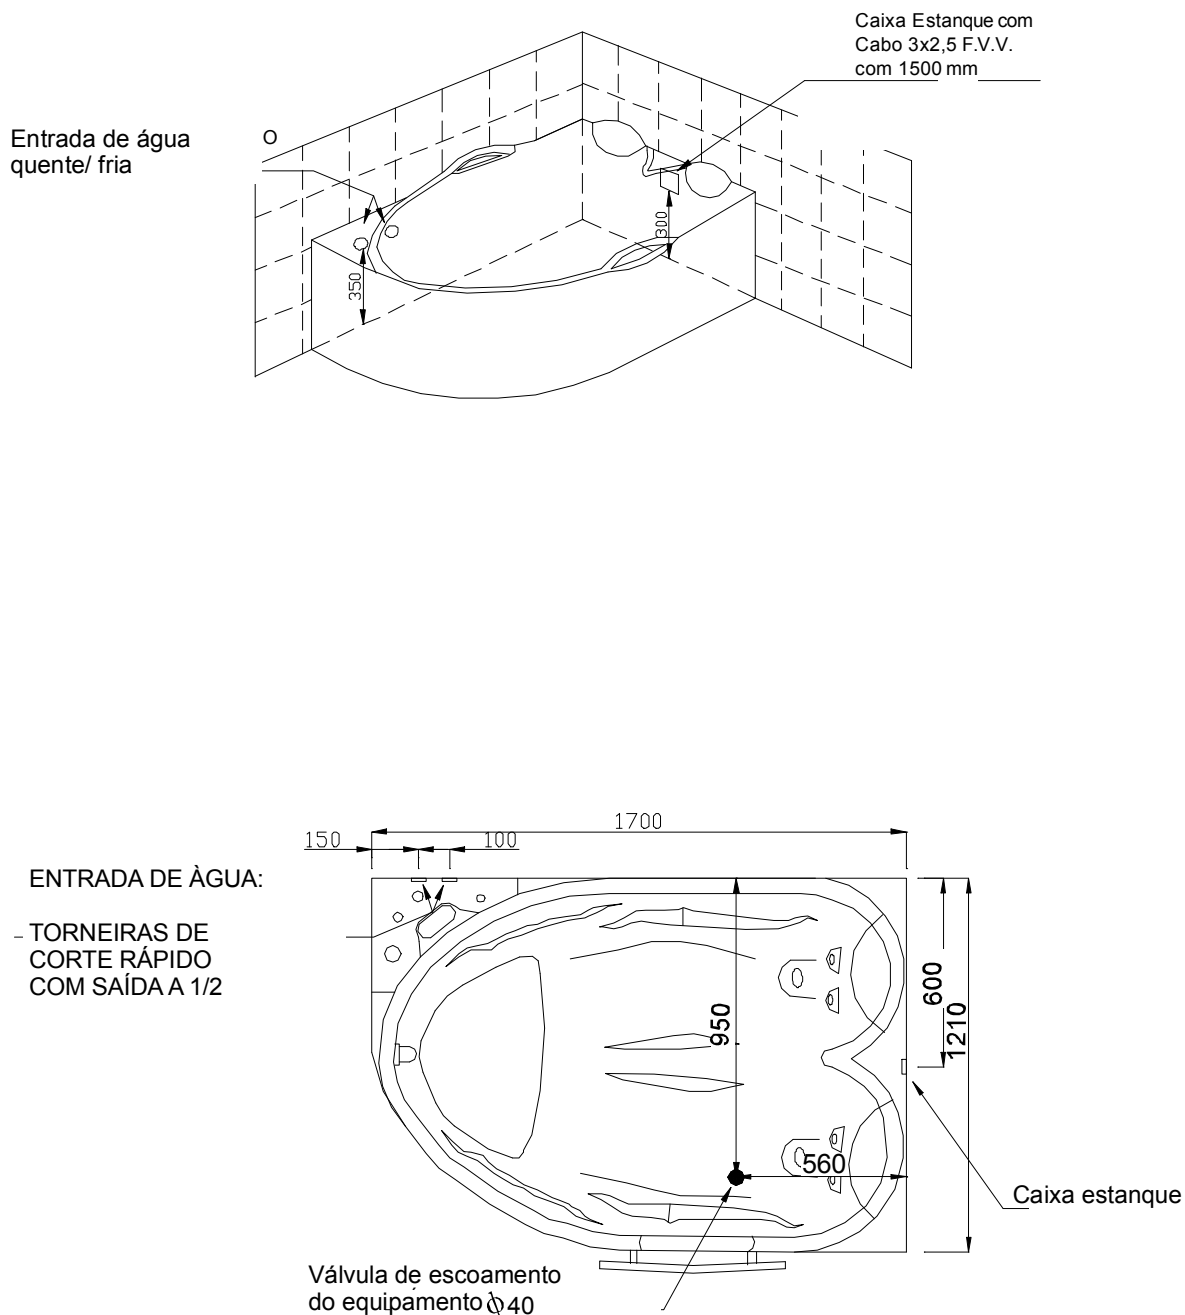

Nota 1: O Tubo de esgoto deve ficar nas proximidades da válvula de escoamento do equipamento, num raio de 100-200mm, nunca no mesmo ponto.

Nota 2 : A Instalação deverá ser feita segundo norma (CEI 60364-7-701)

Nota 5 : Obrigatório a colocação de torneiras de segurança nos pontos de água